
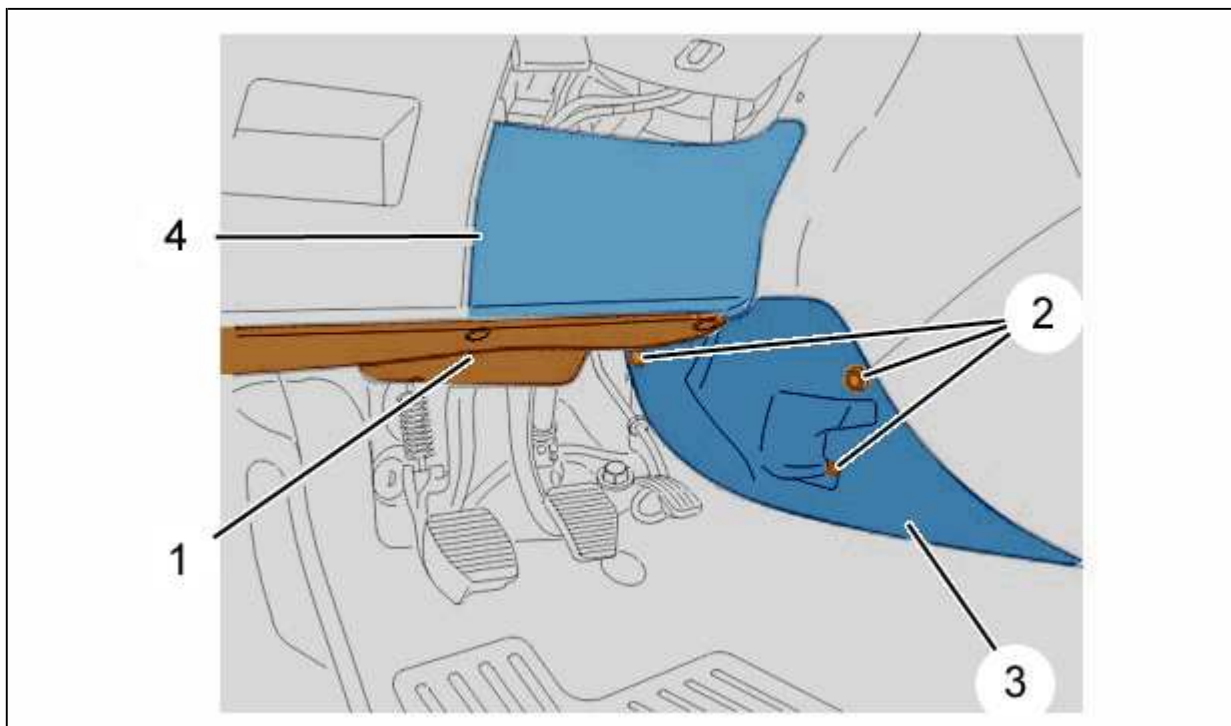


DEMONTAŽA - MONTAŽA : (/) VENTILATOR**1. Demontaža**

Skica : C5HKF87D

Demontirajte :

- Obloga (1) pod armaturno ploščo
- pritrdišča (2)
- Pokrov (3) konzole
- Oblogo (4), tako da jo iztaknete navzdol

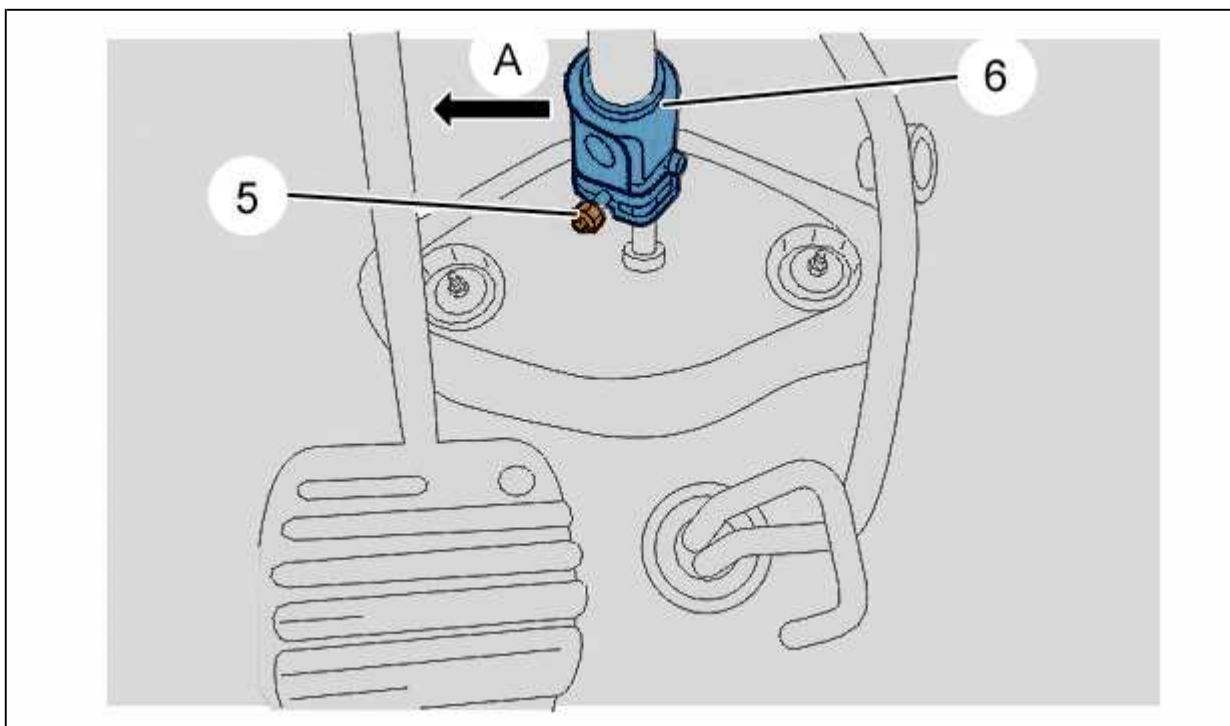


Skica : C5HKF8AD

Odstranite varnostno sponko, ki blokira vijak (5).

OBVEZNO : Zaklenite kontaktno ključavnico, kolesa naj bodo poravnana (odklenite jo šele po ponovni namestitvi vijaka (5)).

Demontirajte vijake (5).

Zglob (6) prevrnite v smeri proti (A), da se oddvoji.

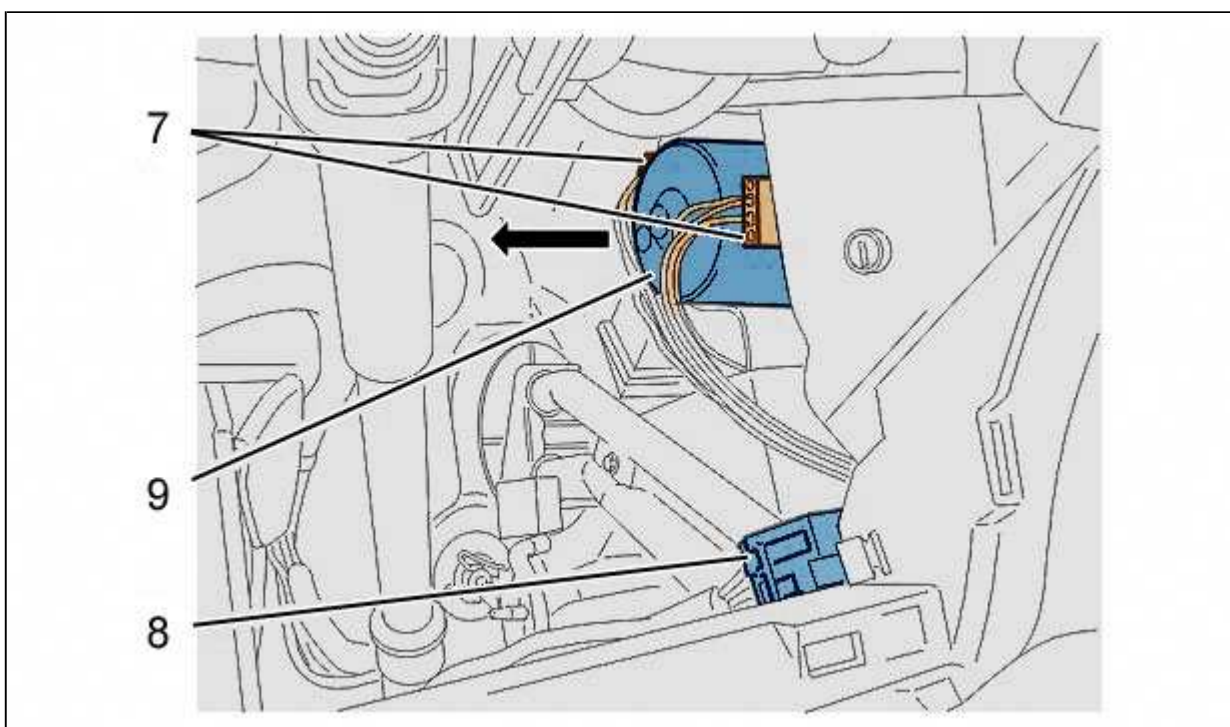


Skica : C5HKF88D

Odklopite konektorje (7) (Glede na opremo) .

Iztaknite konektor (8) armaturne plošče.

Deblokirajte ventilator (9), tako da ga zasukate v smeri vrtenja urinih kazalcev.

Povlecite ventilator (9), da se sprostí.

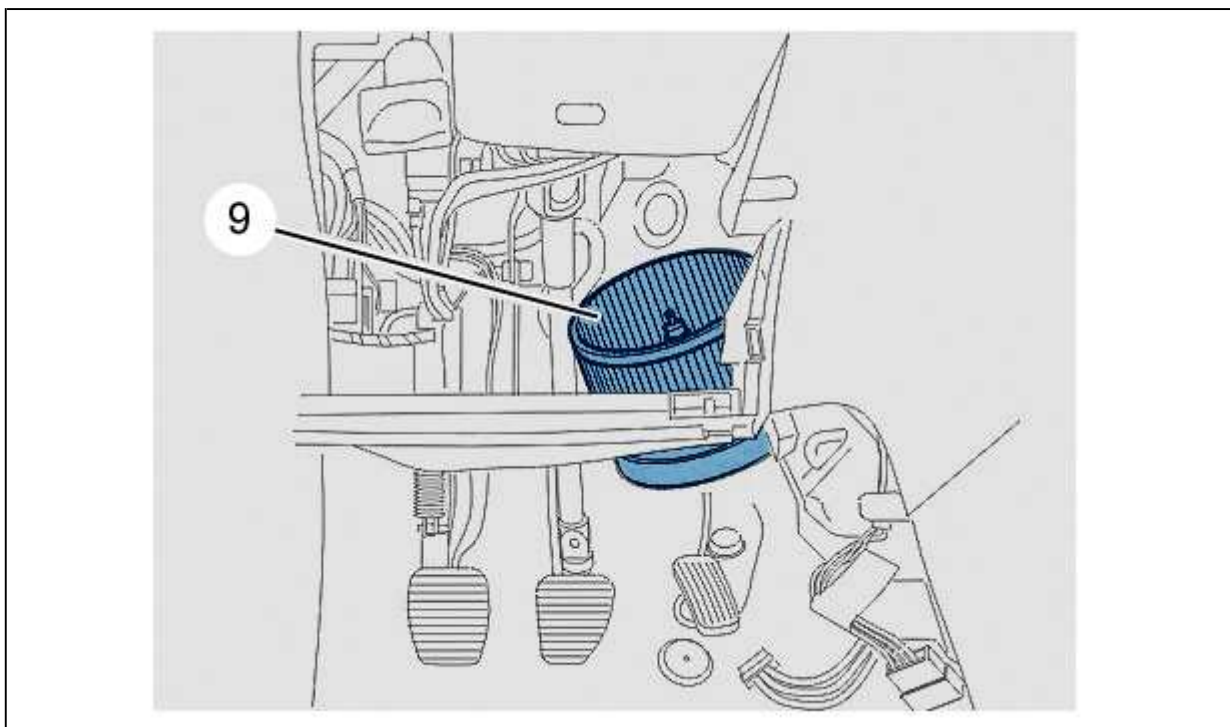

Skica : C5HKF89D

Demontirajte ventilator (9), tako da odmaknete armaturno ploščo.

2. Ponovna montaža

Operacije opravite v obratnem vrstnem redu od demontaže.

Vijak (5) zategnite na 2.2 m.daN.

Preverite električno delovanje.