


## POSODA ZA GORIVO (1/3)

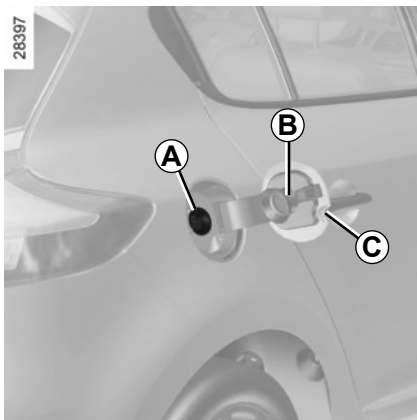

**Uporabna prostornina posode za gorivo:** približno **59 litrov**

Pri odklenjenem vozilu odprete vratca **B** tako, da vstavite prst v zarezo **C**.

Loputa **A** je vgrajena v nalivno cev.

Glede dolivanja goriva glejte podpoglavje "Nalivanje goriva".

Pri zapiranju jih z roko potisnite do konca.

### Kakovost goriva

**Uporabljajte kakovostno gorivo**, ki ustreza veljavnim normam v posamezni državi in je **obvezno** v skladu z navedenimi vrednostmi na nalepki, ki se nahaja na vratcih **B**. V 6. poglavju glejte podpoglavje "Tehnične značilnosti motorjev".

### Vozila z dizelskim motorjem

**Obvezno** uporabljajte dizelsko gorivo, ki ustreza oznakam na nalepki na notranji strani vratca **B**.

### Vozila z bencinskim motorjem

**Obvezno** uporabljajte neosvinčeni bencin. Oktansko število (RON) mora ustrezati oznakam na etiketi, ki se nahaja na vratcih **B**. Glejte podpoglavje "Tehnične značilnosti motorjev" v 6. poglavju.

### Vozila, ki delujejo z gorivom na osnovi etanola

**Obvezno** uporabljajte neosvinčeni bencin ali gorivo z največ 85 % etanola (E85).

Pri hudem mrazu je lahko zagon motorja otežen ali celo nemogoč. Da bi se izognili tej težavi, uporabite neosvinčeni bencin ali, glede na opremo vozila, grelno napravo v sklopu motorja: priklopite poseben nastavek priloženega podaljška v vtičnico na okrasni maski, drugi nastavek pa v vtičnico **220 V** najmanj 6 ur pred zagonom.

**Opomba:** pri uporabi tega goriva lahko opazite večjo porabo goriva.



**Nikoli s prsti ne pritiskajte na loputo **A**.**

Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno napravo.



Dizelskega goriva ne mešajte z bencinom (neosvinčenim ali E85), niti v majhnih količinah.

Ne uporabljajte goriva na osnovi etanola, če vaše vozilo temu ni prilagojeno.

Gorivu ne dodajajte ničesar, saj bi lahko poškodovali motor.