


**08.11.27 334401**

## SEKUNDARNA LINIJA ROČNEGA MENJALNIKA

ROČNI MENJALNIK BE3

A) DO 01/09/97 B8831000

OBVEZNA MONTAŽA PESTA SINHRONIZACIJSKE NAPRAVE 1/2  
(2321 12)

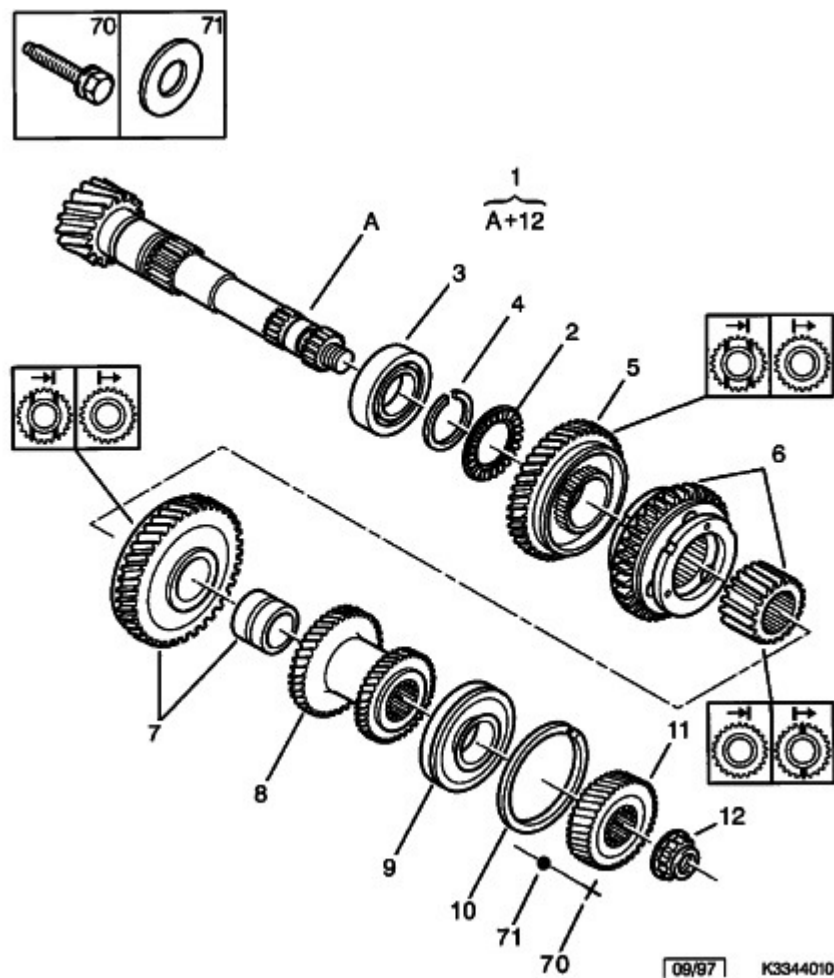

|    |         |                   |    |                                                                                                                                     |
|----|---------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 2316 G9 | <b>LE-2008</b>    | 01 | <b>SEKUNDARNA GRED</b><br>15 DTS (15X64)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU10J4 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 15 X 64</i>                       |
|    |         |                   | 01 | 15 DTS (15X64)<br>- <i>TURBODIZELSKI MOTOR XUD9TE IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 15 X 64</i>                                          |
|    | 3101 79 |                   | 01 | <b>ZOB.PAR DIFER</b><br>CP 19X72<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 16 X 61</i><br><i>RMP 16 ZOBJE (16X61)</i> |
|    |         |                   | 01 | CP 19X75<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU10J2 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 16 X 63</i><br><i>RMP 16 ZOBJE (16X63)</i>                        |
|    | 3101 80 |                   | 01 | CP 19X77<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU10J2 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 16 X 65</i>                                                       |
|    |         |                   | 01 | CP 19X77<br>- <i>TURBODIZELSKI MOTOR XUD9TE IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 16 X 65</i><br><i>RMP 16 ZOBJE (16X65)</i>                 |
|    | 3101 81 | <b>NFP</b>        | 01 | CP 19X79<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU5JP IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 16 X 67</i>                                                        |
|    |         |                   | 01 | CP 19X79<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 16 X 67</i><br><i>RMP 16 ZOBJE (16X67)</i>                         |
|    | 3101 82 |                   | 01 | CP 19X79<br>- <i>DIZELSKI MOTOR XUD9 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 16 X 67</i>                                                       |
|    |         |                   | 01 | <b>SEKUNDARNA GRED</b><br>19 DTS (19X72)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JB IN ROČNI MENJALNIK BE3</i>                                      |
|    | 2316 G5 | <b>LE-0308</b>    | 01 | 19 DTS (19X72)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 72</i>                                                  |
|    |         |                   | 01 | 19 DTS (19X72)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP4 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 72</i>                                                 |
|    | 2316 G6 | <b>LE-0311</b>    | 01 | 19DTS (19X75)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JB IN ROČNI MENJALNIK BE3</i>                                                                 |
|    |         |                   | 01 | 19DTS (19X75)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 75</i>                                                   |
|    | 2316 G7 | <b>LE-0209</b>    | 01 | 19DTS (19X75)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP4 IN ROČNI MENJALNIK BE3</i>                                                                |
|    |         |                   | 01 | 19DTS (19X75)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU10J2 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 75</i>                                                  |
|    | 2316 G8 | <b>LE-0208</b>    | 01 | +9 DTS (19X77)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU10J2 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 77</i>                                                 |
|    |         |                   | 01 | +9 DTS (19X77)<br>- <i>TURBODIZELSKI MOTOR XUD9TE IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 77</i>                                          |
|    |         |                   | 01 | +9 DTS (19X77)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP4 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 77</i>                                                 |
|    |         |                   | 01 | 19 DTS (19X79)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU5JP IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 79</i>                                                  |
|    |         |                   | 01 | 19 DTS (19X79)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 79</i>                                                  |
|    |         |                   | 01 | 19 DTS (19X79)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU7JP4 IN ROČNI MENJALNIK BE3</i>                                                               |
|    |         |                   | 01 | 19 DTS (19X79)<br>- <i>VBRIZGAVANJE XU10J4R IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 79</i>                                                |
|    |         |                   | 01 | 19 DTS (19X79)<br>- <i>DIZELSKI MOTOR XUD9 IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 79</i>                                                 |
|    |         |                   | 01 | 19 DTS (19X79)<br>- <i>TURBODIZELSKI MOTOR XUD9SD IN ROČNI MENJALNIK BE3 IN CP 19 X 79</i>                                          |
|    |         |                   | 01 |                                                                                                                                     |
| 02 | 2317 41 |                   | 01 | <b>OMEJ.KAZALCEV</b><br>DIAM 35,8X52X2<br>- <i>ROČNI MENJALNIK BE3</i>                                                              |
| 03 | 2317 66 |                   | 01 | <b>LEŽAJ</b><br>DIAM 36X72-17,5<br>- <i>ROČNI MENJALNIK BE3</i>                                                                     |
| 04 | 2318 75 |                   | 01 | <b>VAROVALNI OBROČ</b><br>34 X 37,3 - 1,2<br>- <i>ROČNI MENJALNIK BE3</i>                                                           |
| 05 | 2334 28 |                   | 01 | <b>SPREJ.ZOBNIK</b><br>IERE 38DTS (11X38)<br>- <i>ROČNI MENJALNIK BE3</i><br><i>GLEJTE A</i>                                        |
| 06 | 2323 90 | <b>RP 2323 E3</b> | 01 | <b>SYNCHRO+FOURCHE</b><br>- <i>ROČNI MENJALNIK BE3 DO OHIŠJE 6602392</i>                                                            |
|    | 2323 85 |                   | 01 | <b>SINHON.NAPR</b><br>IERE / 2 EME<br>- <i>ROČNI MENJALNIK BE3 OD OHIŠJE 6602393</i>                                                |
| 07 |         |                   |    | <b>SPREJ.ZOBNIK</b>                                                                                                                 |

|    |         |    |                                                                |
|----|---------|----|----------------------------------------------------------------|
|    | 2335 51 | 01 | 2EME 43 DTS (23X43)<br>- ROČNI MENJALNIK BE3<br>GLEJTE A       |
| 08 | 2336 14 | 01 | <b>SPREJ.ZOBNIK</b><br>3/4E (25X34) (29X31)<br>- BE3/5V        |
|    | 2336 18 | 01 | 3/4E (25X32)(32X31)<br>- BE3/5N                                |
|    | 2336 20 | 01 | 3/4E(27X31)(35X29)<br>- BE3/5L                                 |
|    | 2336 25 | 01 | 3/4E (25X32)(41X39)<br>- BE3/5N2                               |
|    | 2336 29 | 01 | 3/4E (25X34)(39X41)<br>- BE3/5V2                               |
|    | 2336 30 | 01 | 3/4E (27X31)(45X37)<br>- BE3/5L2                               |
| 09 | 2317 77 | 01 | <b>LEŽAJ</b><br>DIAM 25X75-17<br>- ROČNI MENJALNIK BE3         |
| 10 | 2318 73 | 01 | <b>VAROVALNI OBROČ</b><br>73X78-1,8<br>- ROČNI MENJALNIK BE3   |
| 11 | 2344 94 | 01 | <b>SPREJ.ZOBNIK</b><br>5EME 28DTS(35X28)<br>- BE3/5V           |
|    | 2344 06 | 01 | 5EME 28DTS (37X28)<br>- BE3/5N                                 |
|    | 2344 09 | 01 | 5EME 25DTS (38X25)<br>- BE3/5L                                 |
|    | 2344 27 | 01 | 5EME 35DTS (47X35)<br>- BE3/5N2                                |
|    | 2338 22 | 01 | 5EME 35DTS (44X35)<br>- BE3/5V2                                |
|    | 2338 10 | 01 | 5EME 31DTS(47X31)<br>- BE3/5L2                                 |
| 12 | 2304 81 | 01 | <b>PRITR.MAT.GRE</b><br>20 X 150 - 11<br>- ROČNI MENJALNIK BE3 |
| 70 | 6921 09 | 01 | <b>VIJAK TH</b><br>DIAM 7X100-22                               |
| 71 | 6947 55 | 01 | <b>PLOŠČ.PODLOŽKA</b><br>DIAM 7,1X22-3                         |